


EFFECTUER UN CYCLE DE NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE

Référence Kit de nettoyage de l'IMPRIMANTE : **NKN0105**

1. Préparation de l'imprimante

IMPRIMANTE ALLUMÉE :

- 1 Ouvrir le couvercle supérieur et
- 2 Retirer l'ensemble support ruban
- 3 Refermer le couvercle
- 4 Retirer les cartes du chargeur
- 5 Préparer une carte de nettoyage

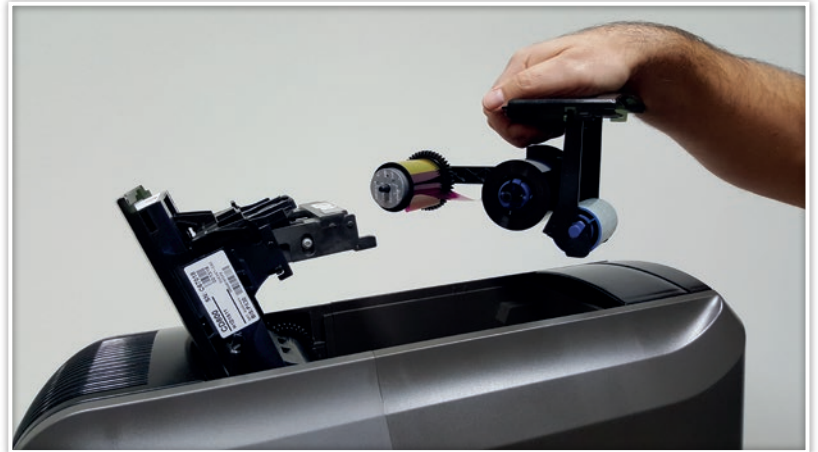


2. Utiliser l'écran LCD de l'imprimante pour lancer le cycle de nettoyage




Appuyer sur la touche verte




«Menu disponible»
Appuyer sur la touche «Entrée»

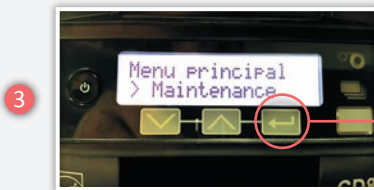


«Maintenance»
Appuyer sur la touche «Entrée»

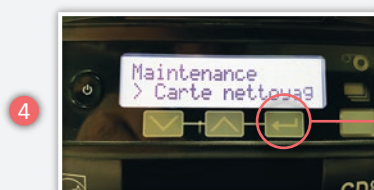


«Carte de nettoyage»
Appuyer sur la touche «Entrée»

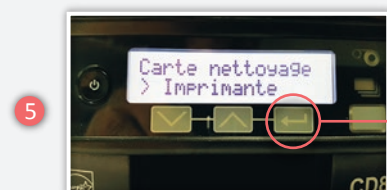

«Imprimante»
Appuyer sur la touche «Entrée»

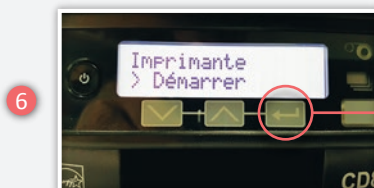

«Démarrer»
Appuyer sur la touche «Entrée»

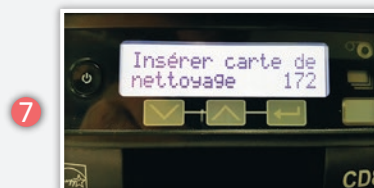

Insérer la carte
de nettoyage
172



Sortir la carte de nettoyage de sa protection étanche. La positionner dans le chargeur, l'aider à s'insérer si nécessaire tout en appuyant sur la touche « verte ». La carte de nettoyage va effectuer plusieurs cycles « allez/retour » dans l'imprimante puis dans le LAMINATEUR avant d'être éjectée.



Changer le rouleau nettoyeur de carte situé à l'arrière de ce support ruban.



Nettoyer la tête thermique à l'aide d'un écouvillon imbibé d'isopropanol.

Réinstaller le support ruban et les cartes, votre matériel est prêt à imprimer.

EFFECTUER UN CYCLE DE NETTOYAGE DU LAMINATEUR

Référence Kit de nettoyage du LAMINATEUR : **NKN0107**


1. Préparation du lamineur

IMPRIMANTE ALLUMÉE :

- 1 Ouvrir la porte latérale du lamineur,
- 2 Retirer le ou les support(s) de ruban du lamineur
- 3 Munissez-vous d'une carte de nettoyage autocollante double face




2. Utiliser l'écran LCD de l'imprimante pour lancer le cycle de nettoyage

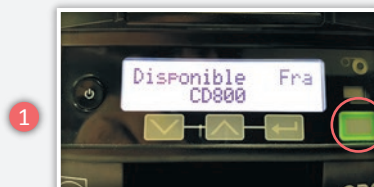


1

Appuyer sur la touche verte

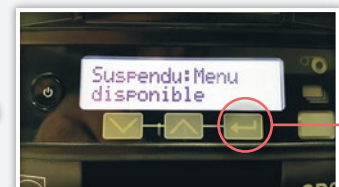


2

«Menu disponible»
Appuyer sur la touche «Entrée»

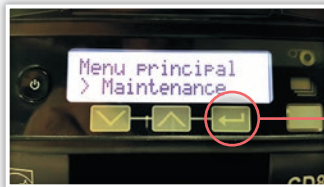


3

«Maintenance»
Appuyer sur la touche «Entrée»

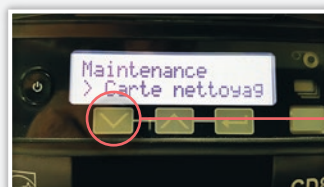

4

«Carte de nettoyage»
Appuyer sur la touche «V»

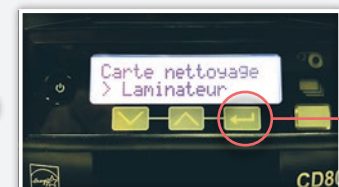


5

«Lamineur»
Appuyer sur la touche «Entrée»



6

«Démarrer»
Appuyer sur la touche «Entrée»

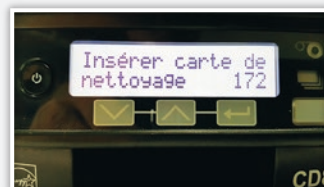

7

Insérer la carte
de nettoyage
172

Retirer les films protecteurs de la carte autocollante l'insérer au-dessus du galet de sortie du lamineur et appuyer sur la touche « Verte ». La carte va effectuer plusieurs « allez/retour » dans le lamineur avant d'être éjectée.

Réinstaller le ou les support(s) de ruban lamineur, votre imprimante est prête à fonctionner.

